

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДРЕНАЖНОГО МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ AQUA для влажных зон

1. Инструменты для монтажа: киянка, столярный нож или электрический лобзик, рулетка, угольник строительный.

2. Хранение: Модульное напольное покрытие из ПВХ рекомендуется **хранить горизонтально**. Помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от +10 °С до +21 °С.


3. Требования к основанию пола: - основание пола должно быть твердым (бетон, дерево, фанера, железо, керамогранит и тому подобное основание) и ровным;
- перепад высот основания не должен превышать 5мм на длину 1м (плавный перепад).

4. Подготовка покрытия перед монтажом: Перед монтажом покрытие должно быть выдержано при температуре помещения в течение 48 часов. При той же температуре рекомендуется проводить укладку.

5. Перед укладкой покрытия необходимо:

- удалить из основания выступающие элементы;
- заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты;
- собрать пылесосом или тщательно смести с пола загрязнения.


6. Если предполагается примыкание покрытия к стене, то рекомендуется оставлять **зазор 5-10 мм возле стен** для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения.

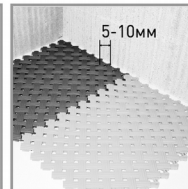


7. Покрытие может быть подрезано **острым столярным ножом или ножницами**, для подгонки модулей под нужные размеры.




8. При укладке необходимо обращать внимание на то, как соориентированы модули Aqua: **углы с фиксатором** должны быть направлены в одну сторону.

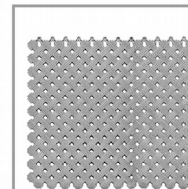

9. Замки покрытия спроектированы таким образом, что половицы **можно укладывать со смещением друг относительно друга**, кратным расстоянию между элементами замка.

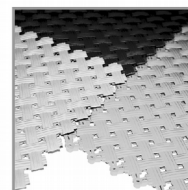

10. Для соединения модулей следует надавливая пальцем соединить угловые элементы замков соседних модулей, затем ударами **резиновой киянки** состыковать остальные элементы, продвигаясь вдоль замковой линии по периметру модулей.

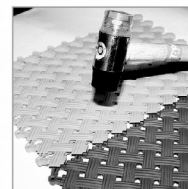

11. Ремонт при повреждении покрытия:

- Демонтировать поврежденную плитку.
- Очистить основание пола.
- Установить новую плитку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДРЕНАЖНОГО МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ AQUA для влажных зон

12. Внимание! При воздействии прямых солнечных лучей покрытие может давать усадку около 2%.

13. Уход за покрытием:

- Рекомендуется регулярно промывать основание пола и прочищать дренажную систему. Для этого достаточно поднять антискользящий ковер или разобрать модули, что не займет много времени благодаря простоте демонтажа покрытия.

- Для ухода за покрытием можно использовать специальные средства для мойки полов, либо раствор стирального порошка. В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства.

- **Покрытие Aqua** изготовлено из первичного полимера, который устойчив ко многим химическим соединениям, в том числе — к хлору, который содержится в большинстве моющих средств, а также в воде бассейнов. Поэтому можно использовать хлорсодержащие моющие средства, а также другие профессиональные моющие средства, уничтожающие бактерии, вирусы и грибки.

Технические характеристики:

Тип замка: «гвоздики»

Размер модуля: 340х340 мм

Толщина модуля: 9 мм

Твердость: 70-77 ед. ШорА


Удлинение до разрыва: 340%

Температура эксплуатации:

от -15 °С до +50 °С

Количество

в упаковке: 12 шт

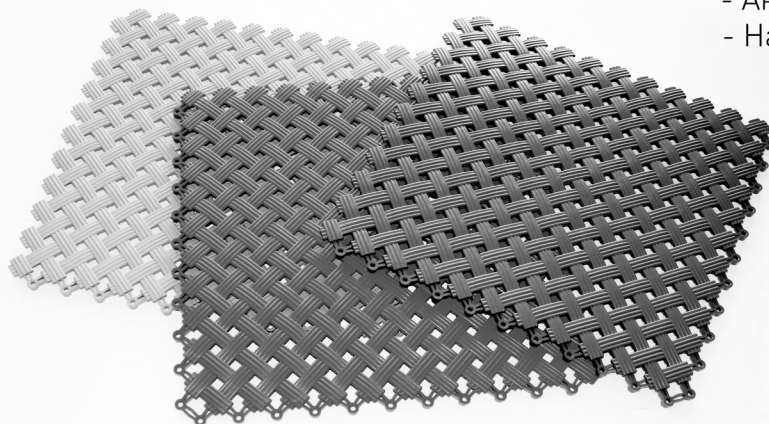

AQUA- АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ЗОН

Преимущества покрытия

- Антискользящая поверхность
- Наличие дренажной системы
 - Износостойкость
 - Быстрый монтаж
 - Экологичность
 - Химстойкость
- Возможен монтаж на наклонную поверхность
- Простота в ремонте

+7 /863/ 303 20 42

**Производство: 346812, Ростовская область, Мясниковский р-он,
с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1 / plastfactor.com**

По вопросам качества продукции, пожалуйста, обращайтесь:

e-mail: qa@plastfactor.ru /Начальник Отдела Качества/.

**Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы находятся на сайте: plastfactor.com
в разделе ИНФОРМАЦИЯ -> Вопрос/Ответ.**