

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SENSOR

замковые соединения «ласточкин хвост», «Т-образный замок», «скрытый замок».

1. Инструменты для монтажа: киянка, столярный нож или электрический лобзик, рулетка, угольник строительный, зубчатый шпатель для нанесения клея.

2. Хранение: Модульное напольное покрытие из ПВХ рекомендуется **хранить горизонтально**. Помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Температура хранения от +10 °С до +21 °С.

3. Требования к основанию пола: - основание пола должно быть твердым (бетон, дерево, фанера, железо, керамогранит и тому подобное основание) и ровным;
- перепад высот основания не должен превышать 5мм на длину 1м (плавный перепад).


4. Подготовка покрытия перед монтажом: Перед монтажом покрытие должно быть выдержано при температуре помещения в течение 48 часов. При той же температуре рекомендуется проводить укладку.

5. Перед укладкой покрытия необходимо:


- удалить из основания выступающие элементы;
 - заполнить прочным цементирующим раствором имеющиеся пустоты;
 - собрать пылесосом или тщательно смести с пола загрязнения;
 - если есть постоянная возможность попадания влаги на пол, основание перед укладкой модулей рекомендуется обработать химическим антибактериальным раствором;
- Перед приклейкой покрытия следует провести полную зачистку и сушку основания, для лучшей адгезии клея (согласно рекомендациям в инструкции по применению клея).

Компания «ПластФактор» рекомендует клей: Kiilto 2K PU или Forbo 144.


6. Монтаж покрытия следует начинать от угла комнаты. Возле стен рекомендуется оставить **зазор 5-10 мм** для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения.
В дальнейшем зазор может быть закрыт плинтусом.

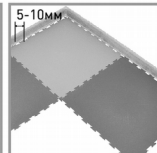

7. Для подгонки покрытия по размерам помещения, модули примыкающие к стене могут быть обрезаны острым **столярным ножом или электрическим лобзиком.**

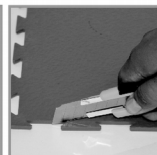


8. При укладке напольного покрытия с замковым соединением **«ласточкин хвост»** углы модулей с элементом замка в виде **стрелки** должны быть направлены **в одну сторону**. Замки модулей с замковым соединением **«ласточкин хвост»** спроектированы таким образом, что их можно укладывать **со смещением друг относительно друга**, по одной из граней плитки, на расстоянии кратное расстоянию между элементами замка.

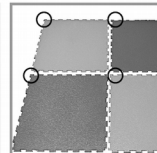


9. Для соединения модулей следует надавливая пальцем соединить угловые элементы замков соседних модулей, затем ударами **резиновой киянки** состыковать остальные элементы, продвигаясь вдоль замковой линии по периметру модулей.



10. Покрытие рекомендуется приклеивать **"точечно"** к основанию там, где будет производиться движение легкой техники (весом до 200кг), при значительных пешеходных нагрузках. Клей наносится на основание пола вдоль линии стыковки модулей (не затрагивая зону соединения замковых элементов) и под центром плитки. **Время полного затвердевания: 24 часа.**

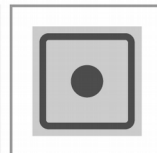


11. Покрытие рекомендуется приклеивать **сплошным** нанесением клея на основание пола в зонах попадания прямых солнечных лучей. В помещениях со значительным колебанием температур $\pm 15^{\circ}$ С и выше. Там, где будет производиться движение тяжелой техники, на наклонную поверхность, возле нагревательных приборов, в неотапливаемых помещениях и при площадях свыше 500м². Состав наносится на основание пола при помощи шпателя, покрывая всю поверхность. Рекомендуем использовать шпатель с мелким зубом 2 мм. **Расход клея 0,5-1,0 кг/м². Время полного затвердевания: 24 часа.**

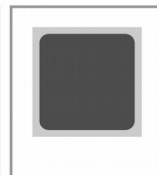

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SENSOR

замковые соединения «ласточкин хвост», «Т-образный замок», «скрытый замок».

12. Внимание! Для покрытий с **«закрытым замком»**, в местах, где возможно попадание влаги на пол, рекомендуется герметизировать стыки модулей нанесением **«холодной сварки» Винил** при температуре помещения не ниже +25 °С. **Эксплуатировать помещение можно через 5 часов.**

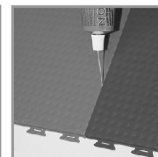

13. Монтаж на теплый пол:

Возможен монтаж покрытия на **систему «теплый пол»**. Система подогрева полов должна быть выключена на 48 часов до укладки напольного покрытия, а также 48 часов после укладки.

При монтаже на систему **«теплый пол»** обязательна приклейка покрытия «сплошным» нанесением клея на основание пола.

Температура поверхности пола с использованием ПВХ-покрытия при включенной системе подогрева не должна превышать +28 °С.

14. Уход за покрытием:

- Для влажной уборки можно использовать бытовые концентрированные средства для мойки полов из ПВХ, либо профессиональные моющие концентраты для глубокой **очистки EUROCOL 891** фирмы **FORBO, KIEHL**.

В случае наличия масляных пятен, следует использовать обезжиривающие моющие средства.

- Использование поломоечной машины – без ограничения;

- Для улучшения внешнего вида и создания защитного слоя, поверхность модулей можно обработать **полимерной мастикой (например «Forbo 898»)**, следуя указаниям по применению средства.

15. Ремонт при повреждении покрытия:

- Демонтировать поврежденную плитку.

- Очистить основание пола.

- Установить новую плитку.

Технические характеристики:

Тип замка: Ласточкин хвост, «Т-образный», скрытый замок

Размер модуля: 500x500 мм

Толщина модуля: 5мм, 7мм

Твердость: 90-94 ед. ШорА

Удлинение до разрыва: 200%

Температура эксплуатации:

от -15 °С до +50 °С

Преимущества покрытия

- Высокая прочность
- Износостойкость
- Быстрый монтаж
- Экологичность
- Химстойкость
- Вибростойкость
- Возможен монтаж на наклонную поверхность
- Простота в ремонте

SENSOR

+7 /863/ 303 20 42

**Производство: 346812, Ростовская область, Мясниковский р-он,
с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1 / plastfactor.com**

По вопросам качества продукции, пожалуйста, обращайтесь:

e-mail: qa@plastfactor.ru /Начальник Отдела Качества/.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы находятся на сайте: plastfactor.com
в разделе ИНФОРМАЦИЯ -> Вопрос/Ответ.